

シフトポジションインジケータ

**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K48)**

【'07~'09 Z1000 (ZRT00B)】

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通

**取扱説明書**

## セット内容

- 専用ハーネス(HS-K48)x1個 ●SPI本体用ステー(SPST-02)x1個
- 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。  
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050)  
¥12,190(税抜)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

## 注意事項

- 本説明書は Z1000 ('07)に対応する内容で記載しております。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。  
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での  
取り付けは火災・事故などの原因になることがあります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は  
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用  
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

## 取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

## 【取り付け作業の準備】


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーンを外します。
- ②メーター裏のグレー20Pカプラーを外します。



## 【専用ハーネスの取り付け】

- ①メーターと車体側ハーネスの間に専用ハーネスを  
割り込ませます。

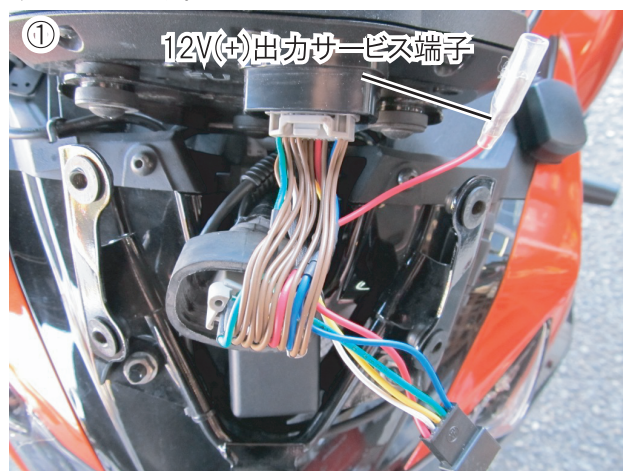

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の  
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

## 【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの  
設定をした後に以下の作業を行います。

- ①付属のステーをメーター左側に貼り付けます。
- ②SPI本体を貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されています。】



- ③SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に  
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに  
タイラップで固定してください。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだ  
コードはタイラップで束ねてください。

- ④スクリーンを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケータの設定方法や、  
各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケータ本体の  
取扱説明書をご覧ください。

## 【メーターカプラー用 防水シートの使用法】




①カプラーの大きさに合わせてカットする。  
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。  
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。




②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。

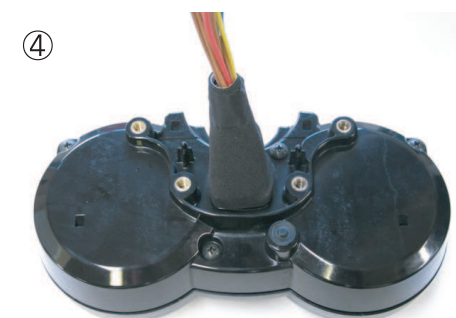

④ハーネスの出口を絞ります。

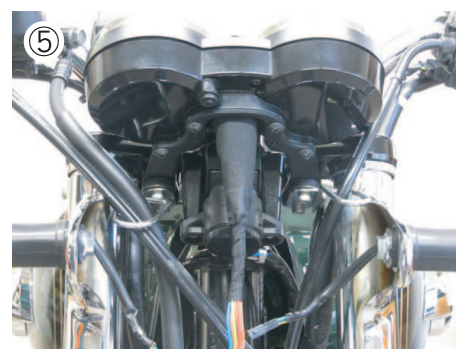

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式  
会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16  
TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010  
<http://www.protec-products.co.jp/>